



Obklad kovové zárubně - OKZ soft R 6 a R 15 montážní návod

V samém úvodu montážních prací je nutné uvědomit si základní požadavky pro práci a manipulaci s výrobky, které jsou finálně dokončeny nátěrovými systémy a tudíž náchylné na mechanické poškození stejně jako v případě práce s nábytkovými dílci.

Věnujme proto velkou pozornost pracovnímu prostředí ve kterém budeme montáž provádět! Jako pracovní plochu můžeme využít rovnou plochu podlahy, kterou opatříme kartony, nebo komfortnější řešení – pracovní deska z velkoplošného materiálu uložená na podstavcích, taktéž opatřena kartonem event. jiným materiálem proti poškrábání dílců.


Postup montáže:

1. Složíme nosný obkladový rám z dílů ② ⑤ ⑧. Plochy pokosů nanese montážním lepidlem a pomocí spojovacích dvouexcenrů ⑩ dotáhneme pokosy šroubovákem natěsno. Dbáme, aby spojované plochy přesně dosedaly a lícovaly. Případné lepidlo vytlačené ze spoje odstraníme měkkým hadříkem na pohledové straně.
2. Obdobným způsobem složíme krycí obkladový rám z dílů ③ ⑥ ⑨.
3. Sestavené díly necháme odstavené po dobu nutnou pro vytvrzení lepidla (viz. návod).
4. Složíme rám ostění z dílů ① ④ ⑦ kde dosedací plochy jed. dílů nanese montážním lepidlem sesadíme k sobě a zafixujeme pomocí vrutů ⑬. Díly sesazujeme tak, aby hrany s hlubší drážkou pro krycí obkladový rám ležely na pracovní desce. V místech styku vodorovného a svislých ostění prořízneme drážky pro obložkové rámy.
5. Do drážek v hranách ostění nanese lepidlo (doporučujeme montážní láhev s aplikátorem). Opatrně nasadíme do těchto drážek pérka obložek nosného obkladového rámu a jemně pomocí kladívka a podkladové desky, event. gumovou paličkou postupně poklepáváme na vnitřní hranu nosného obkladového rámu tak dlouho, až dojde k úplnému dosednutí všech ploch nadoraz. S ozazováním začínáme u horní vodorovné části postupně od pokosu k pokosu. Pozor! Pérka obložek nezarážíme nadoraz najednou, ale postupně od jedné strany k druhé.
6. Osadíme závěsy ⑫ zašroubováním ve směru hod. ručiček.
7. Odříznutím event. odbroušením odstraníme původní závěsy na kovové zárubni a zárubeň očistíme od prachu resp. odlupujících se nátěrů apod.
8. Do míst styku kovové zárubně s ostěním OKZ nanese housenkovitě PUR lepidlo.
9. Sestavený komplet OKZ opatrně nasuneme do stavebního otvoru a za pomoci vodováhy, rozpěr, klínek a svěrek usadíme komplet do vodováhy.
Pozor! Dokonalé usazení kompletu zaručuje jeho pozdější bezproblémovou funkčnost!
10. Do otvorů v plastové liště (pod zárubňovým těsněním) vsuneme aplikátor polyuretanové mont. pěny a opatrně provedeme vypěnění volného prostoru mezi OKZ a kovovou zárubní. Vždy se řídíme pokyny pro zpracování montážní pěny uvedenými v návodu na použití.
11. Po dostatečném vytvrzení montážní pěny ořízneme možné přečnívající okraje nožem.
12. Do drážek v ostěním nanese montážní lepidlo, na jejich hrany osadíme pérka obložek krycího obkladového rámu a tento narazíme na doraz ke stěně – postup viz. bod 5.
13. Do drážky v plastovém profilu osadíme zárubňové těsnění ⑪.
14. Nasadíme dveřní křídlo a odzkoušíme jeho funkčnost, event. pomocí závěsů doladíme usazení dveří.
14. V případě nerovností zdiva a především v místech styku zárubně s podlahou (kromě koberecových krytin) spáry vyplníme silikonovým tmelem.

Bez souhlasu firmy nesmí být tento dokument kopírován 3 osobou, nebo konkurenční firmou.

Vlastnictví firmy SAPELI spol.s.r.o.
DVEŘE A ZÁRUBNĚ

Údaje odpovídají současnému technickému standardu. Technické normy vyhrazeny.

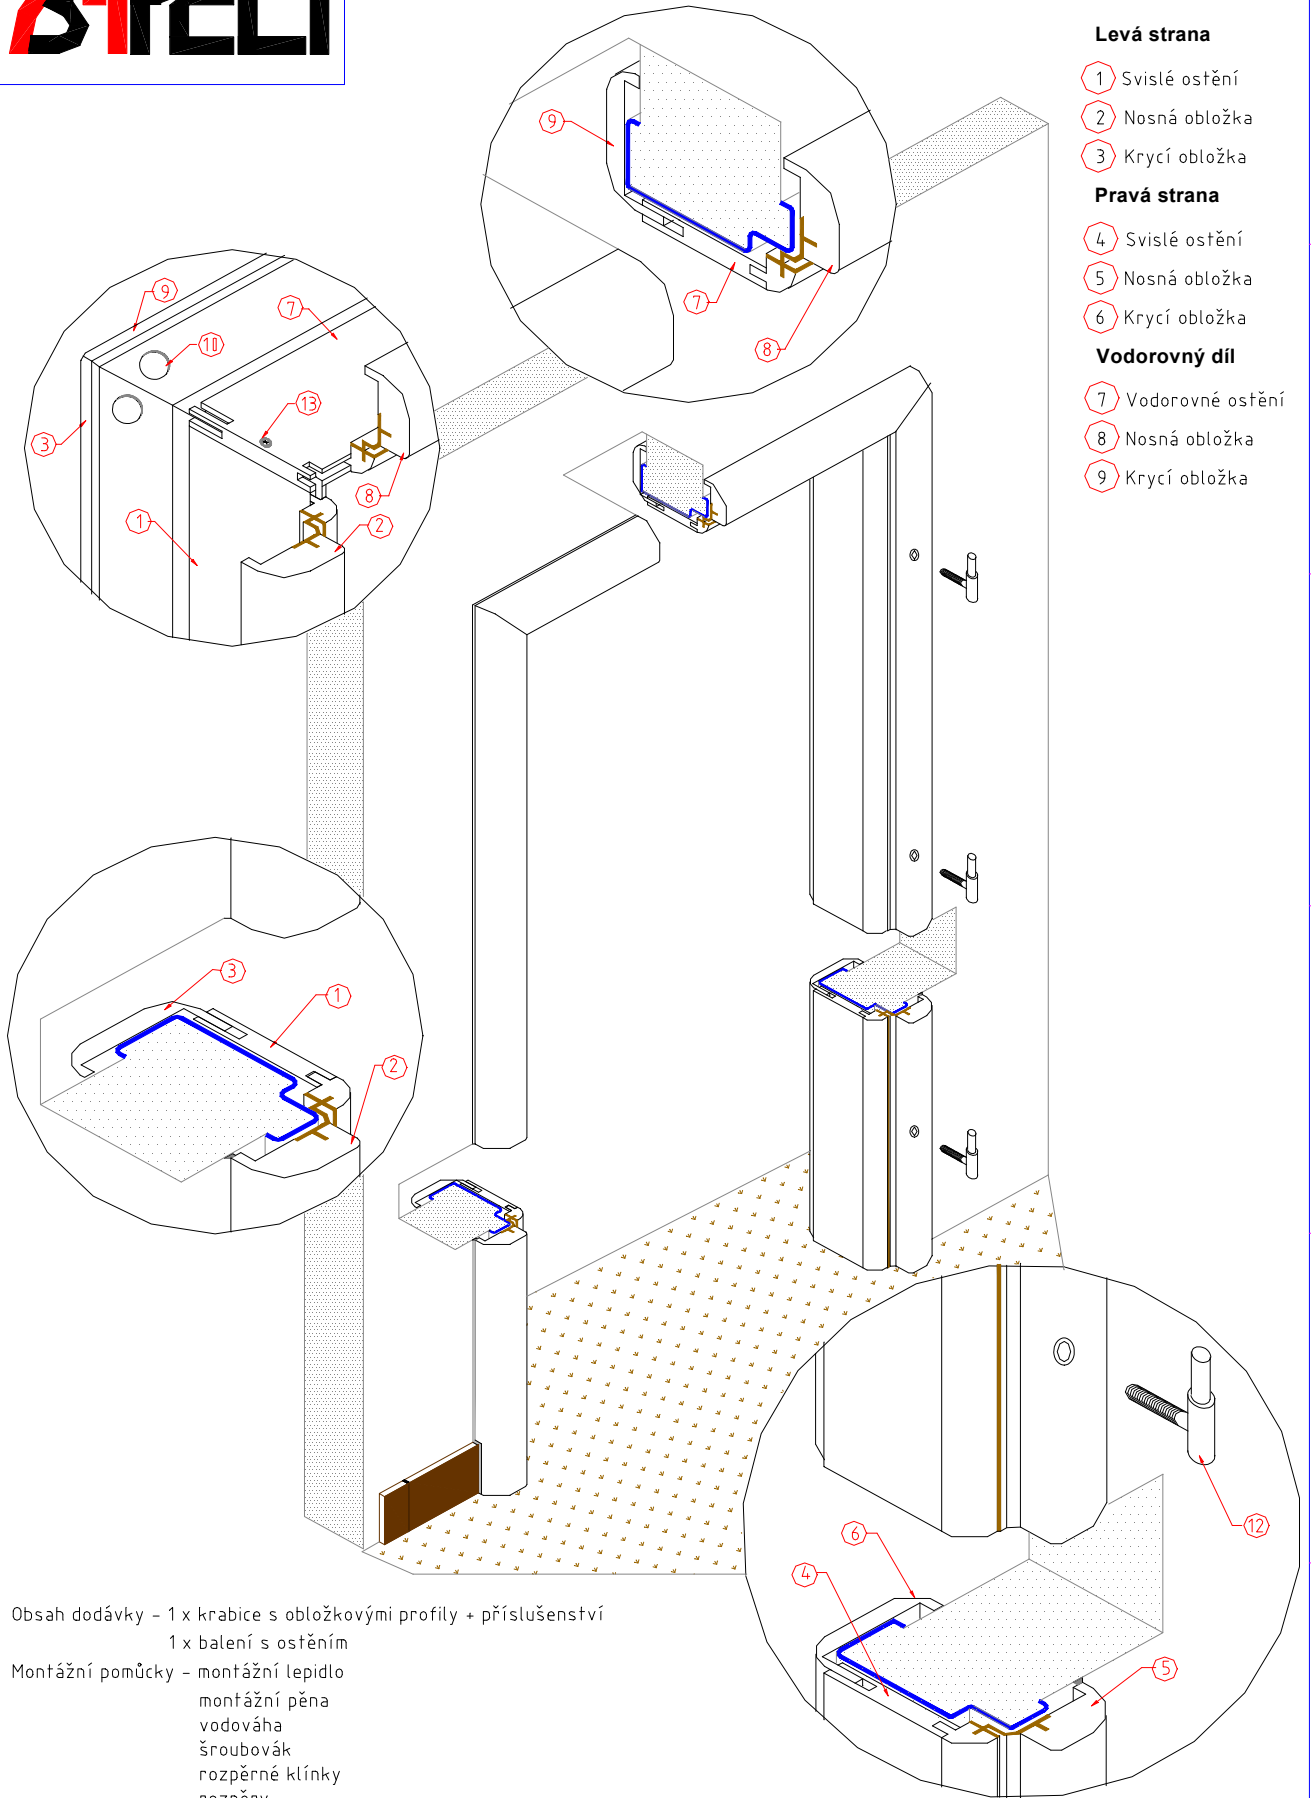

Levá strana

- 1 Svislé ostění
- 2 Nosná obložka
- 3 Krycí obložka

Prává strana

- 4 Svislé ostění
- 5 Nosná obložka
- 6 Krycí obložka

Vodorovný díl

- 7 Vodorovné ostění
- 8 Nosná obložka
- 9 Krycí obložka

Obsah dodávky - 1 x krabice s obložkovými profily + příslušenství

1 x balení s ostěním

Montážní pomůcky - montážní lepidlo

montážní pěna

vodováha

šroubovák

rozpěrné klínky

rozpěry

Příslušenství

10	Spojovací excentr	4 ks	11	Zárubňové těsnění	cca 5 m	12	Zárubňový závěs	3 ks	13	Vrut 3.5 x 30 mm	2 ks
----	-------------------	------	----	-------------------	---------	----	-----------------	------	----	------------------	------